



# Lupit Pole

MADE IN EU

# LUPIT POLE SLOPE CEILING


## REGOLATORE DI PENDENZA LUPIT POLE

solo per LUPIT POLE CLASSIC E DIAMOND

Il REGOLATORE DI PENDENZA LUPIT POLE è pensato per essere usato quando il soffitto non è parallelo al pavimento e può essere adattato a qualsiasi inclinazione. Deve essere piegato definitivamente al soffitto per mantenere la massima sicurezza e stabilità del palo. Assorbendo la flessibilità del palo durante gli esercizi, il palo manterrà un'alta capacità di rotazione.

### Istruzioni per l'installazione e l'uso:

- Il supporto del regolatore di pendenza LUPIT POLE può essere utilizzato solo con il LUPIT POLE CLASSIC/DIAMOND
- Segnare i punti da forare sul soffitto
- Prima di forare:
  1. Siate sicuri che non ci siano impianti (elettrici, tubature, linee del gas) o altri ostacoli pericolosi.
  2. Raccomandiamo di installare il supporto del regolatore di pendenza LUPIT POLE esclusivamente a soffitti in cemento. Se il soffitto è in gesso o materiali simili, deve essere controllato da un esperto e rinforzato se necessario.
  3. Tutti e quattro i fori devono essere utilizzati per fissare il supporto del regolatore di pendenza LUPIT POLE
- Prima di assemblare il palo misurare la distanza verticale dal punto medio del REGOLATORE DI PENDENZA LUPIT POLE dal pavimento. Ridurre la distanza misurata di circa 50- 60 mm e utilizzare tale misura con il misuratore LUPIT POLE per un'installazione appropriata
- Seguire le istruzioni video del LUPIT POLE CLASSIC/DIAMOND per l'uso o l'installazione
- Fare molta attenzione nell'assicurare il palo. Siate sicuri che i punti di ancoraggio del palo non siano eccessivamente stretti, potrebbero danneggiare il soffitto o allentare il REGOLATORE DI PENDENZA LUPIT POLE
- Prima di ogni esercitazione con il palo assicurarsi della stabilità del palo scuotendolo con forza.

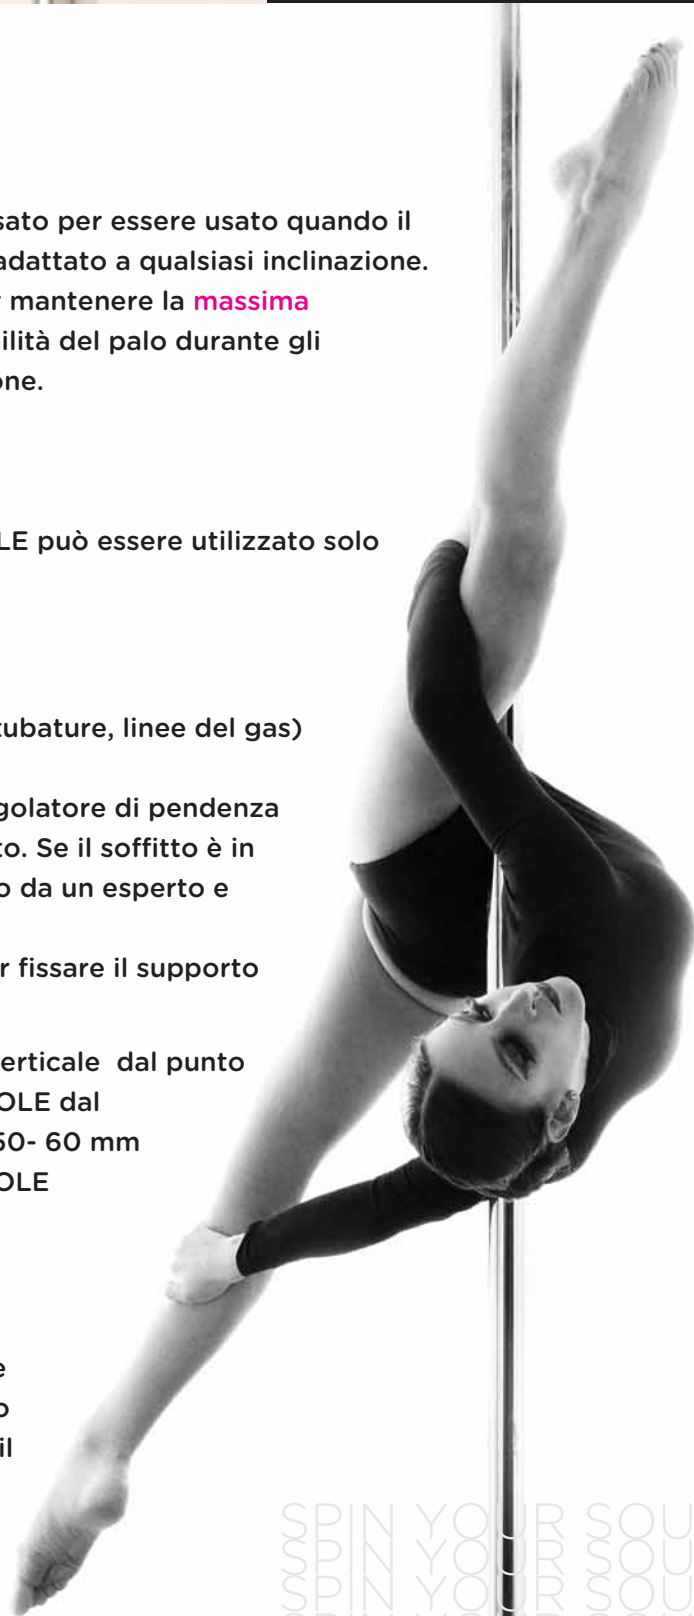

MARION CRAMPE LUPIT POLE BRAND AMBASSADOR

SPIN YOUR SOUL

